


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


Smart циліндр “ABARO S05”

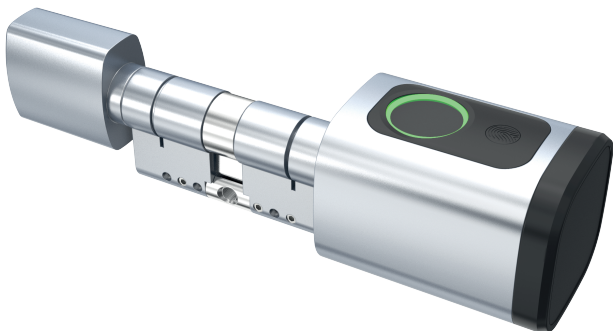

Будь SMART!


1 Комплектація

Будь ласка, перевірте вміст коробки після отримання товару.

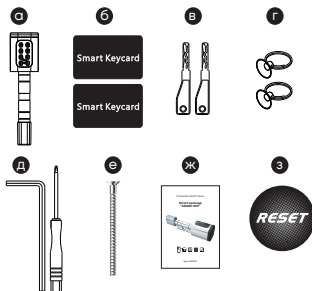

- а) Smart циліндр
- б) смарт-картка (RFID) - 2 шт
- в) аварійний ключ - 2 шт
- г) присоска з кільцем - 2 шт
- д) інструменти
- е) монтажний гвинт
- ж) посібник користувача
- з) картка для скидання налаштувань


2 Технічні характеристики

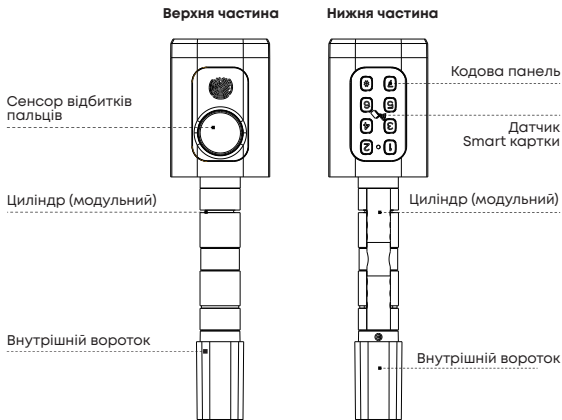


3 Види живлення



4 Розміри

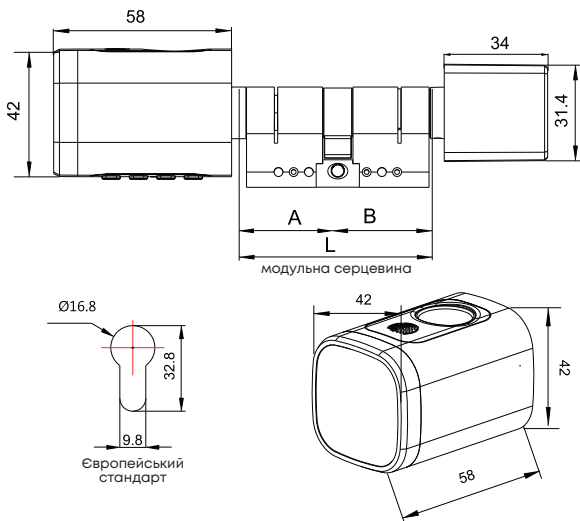


5 Інструкція монтажу

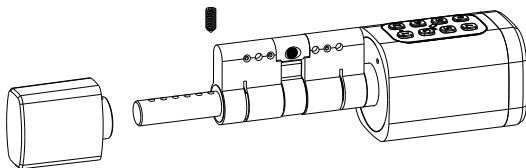


6 Покрокова інструкція

6.1. Скористайтеся шестигранником, щоб відкрутити гужон на внутрішньому воротку. Див. нижче мал. 1:

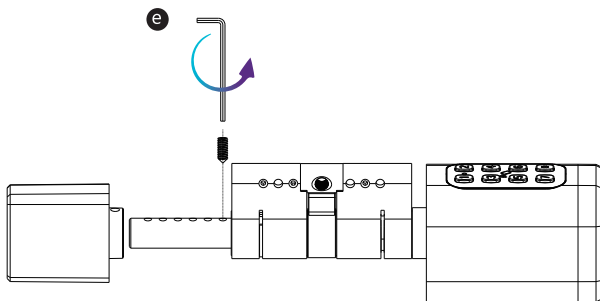


Мал. 1

6.2 Вставте циліндр(1) у механізм замка із зовнішньої сторони двері та закріпіть його довгим монтажним гвинтом(2), як показано на малюнку 2.

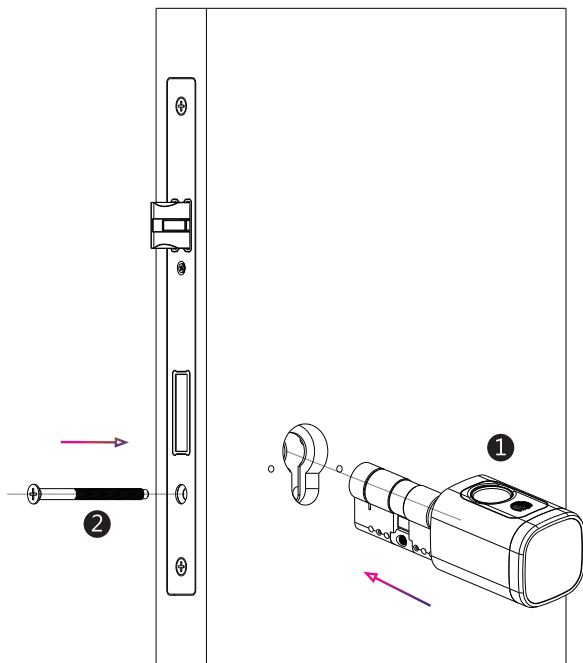


Мал. 2

6.3 Закріпіть гужон за допомогою шестигранного ключа, див. малюнок 3 нижче:

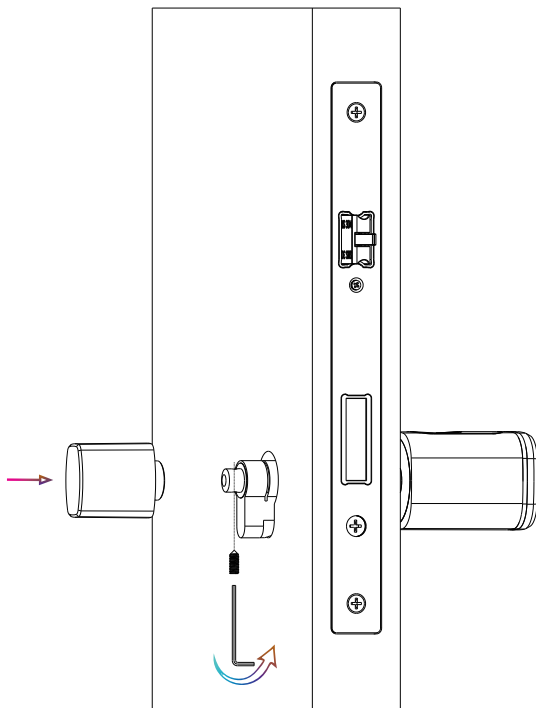


Мал. 3

6.4 Зніміть кришку корпусу за допомогою присоски(1) потягнувши на себе і змістіть кришку вбік(присоски входять у комплект аксесуарів), відкрутіть гвинт кришки батарейного відсіку(2) та встановіть 3 батарейки типу ААА, як показано на мал. 4

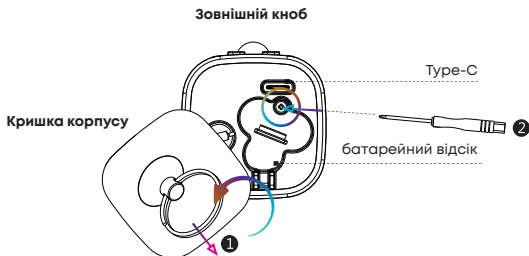


Мал. 4

6.5 Перевірте замок за допомогою ключ-карти після того, як налаштуєте його через додаток TTlock (див. Частина 7).

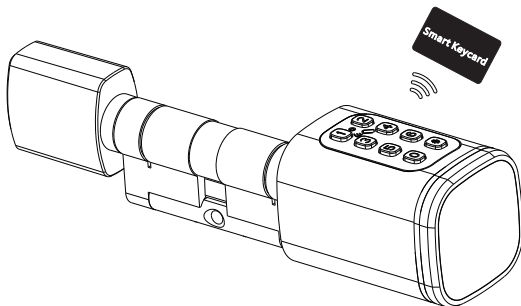


6.6 Перевірте замок за допомогою відбитка пальця або пароля у заводському режимі.

У цьому режимі будь-який відбиток пальця або пароль 123456# відкриє дверний замок (див. малюнок 5 нижче).

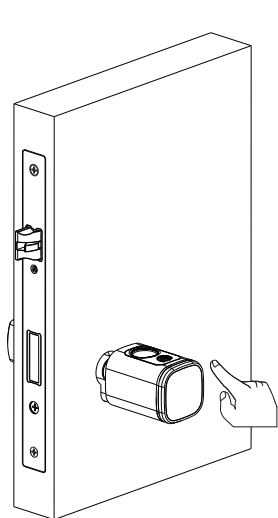

Перевірка відбитка пальця

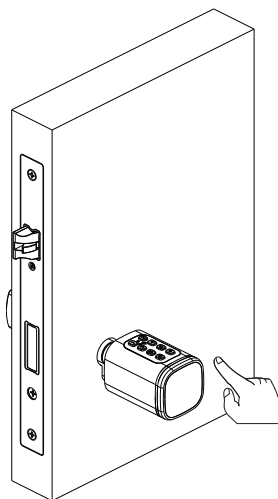

Перевірка пароля

Мал. 5


6.7 Перевірте замок за допомогою аварійного механічного ключа(входить у комплект).



Безпосередньо ключем двері не відкриваються.

Увага!

Реєстрація ключ-карти або відбитка пальця можлива лише через додаток TTlock. Тому перед початком використання обов'язково встановіть цей додаток на свій смартфон.

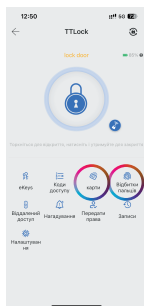


7 Налаштування додатку TTLOCK


Завантажте додаток TTLOCK у App Store або Google Play.
Також ви можете відсканувати QR-код нижче.




7.1 Зареєструйте обліковий запис, використовуючи свою електронну пошту або номер телефону.

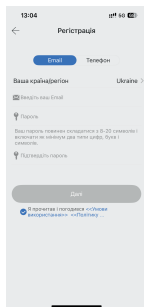

7.1.1
Зареєструйтеся,
вказавши номер
телефону або
e-mail.

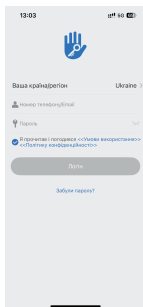


7.1.2 Увійдіть за
допомогою
телефону або
e-mail та
правильного
пароля.

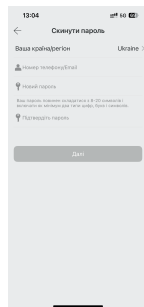


7.1.3 Ви можете
відновити
(скіннути) свій
пароль.

7.2 Налаштування замка

Будь ласка, запустіть додаток TTLOCK і натисніть «Додати замок» у лівому меню. Далі виконайте кроки, щоб налаштувати замок.

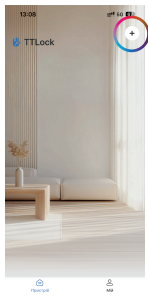


Крок 1
Додайте замок

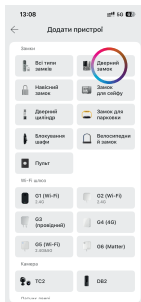


Крок 2
Оберіть
“Дверний замок”



Крок 3
Активуйте
клавіатуру
або сканер
відбитків


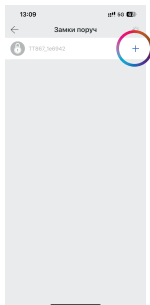


Крок 4
Знайдіть
потрібний
замок у списку
та натисніть “+”

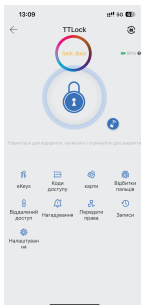

Крок 5
Успішно
додайте замок
і введіть йому
назву
10




7.3 Опис функцій

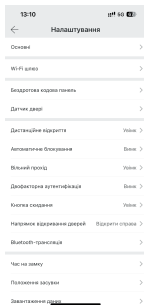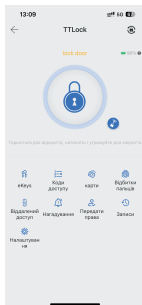

У меню налаштувань замка ви можете переглянути функції для «розумних» замків, такі як: електронні ключі (eKeys) / відбиток пальця / IC-карта / PIN-код / віддалене розблокування / історія використання / параметри замка тощо. Також у налаштуваннях можна активувати інші додаткові функції залежно від ваших потреб та реальних умов використання.




7.4 Додавання eKey

Користувач eKey має бути власником облікового запису в додатку. Ви можете встановити: тимчасовий / разовий / постійний / циклічний доступ (за розкладом). Усе залежить від ваших вимог. Якщо потрібно видалити всіх користувачів eKey, натисніть кнопку «Скидання» у верхньому правому куті.

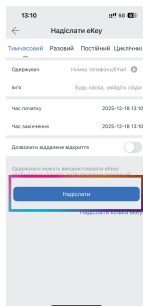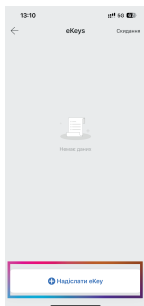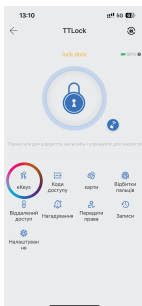




7.5 Додавання PIN-коду

Натисніть «Коди доступу» (Passcodes) та згенеруйте потрібний тип коду. Можна встановити: тимчасовий / разовий / постійний / налаштовувемий / циклічний або «Що очищає» код. Вибирайте тип залежно від ситуації використання. Якщо потрібно видалити всіх користувачів з кодами доступу, натисніть кнопку «Скидання» у верхньому правому куті.

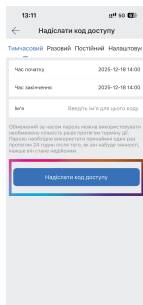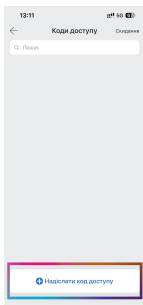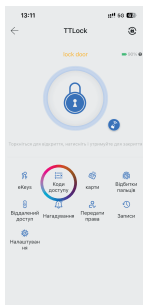






7.6 Додавання карт

Натисніть «Карти» (Cards), щоб додати користувача з доступом по карті. Карту можна налаштувати як: тимчасову / постійну / циклічну. Якщо потрібно видалити всіх користувачів карт, натисніть кнопку «Скидання» у верхньому правому куті.

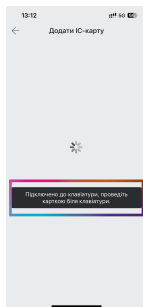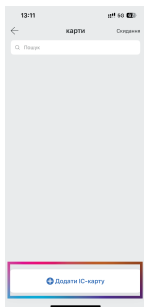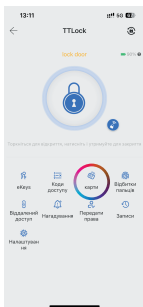




7.7 Додавання відбитків пальців

Натисніть «Fingerprints», щоб додати користувача за відбитком пальця. Ви можете задати для нього тимчасовий / постійний / циклічний доступ. Якщо потрібно видалити всіх користувачів карт, натисніть у правому верхньому куті «Скидання».

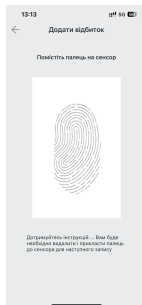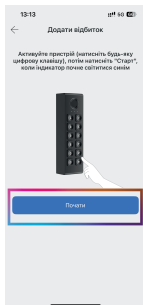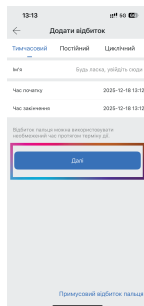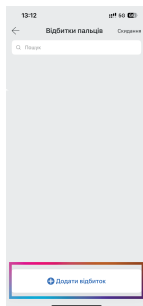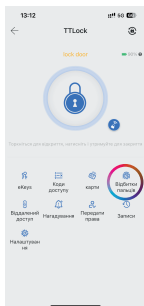


7.8 Додавання пульта

Натисніть «Віддалений доступ», щоб додати пульт дистанційного керування. Для нього також можна встановити тимчасовий / постійний / циклічний доступ. Якщо потрібно видалити всі пульти, натисніть у правому верхньому куті «Скидання».

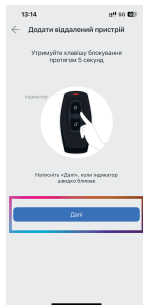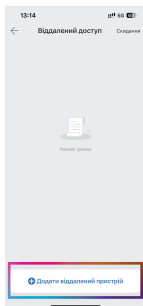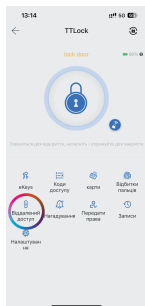


7.9 Нагадування

Можна встановлювати різні сценарії нагадувань залежно від щоденних потреб.

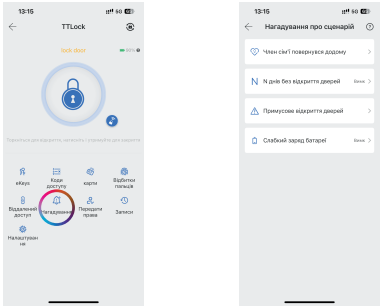



7.10 Авторизований адміністратор

Ви можете надати права адміністратора іншим користувачам додатку. Авторизований адміністратор матиме розширені права на керування замком. Доступ можна надати на певний час або безстроково, залежно від ситуації.

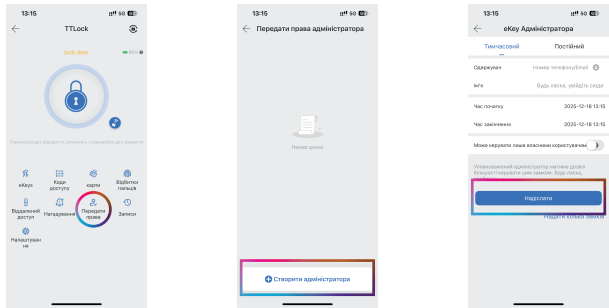

7.11 Журнал подій




Ви можете переглядати історію відкривань замка, натиснувши «Records». Також доступні функції оновлення, очищення та експорту журналів у верхньому правому куті.

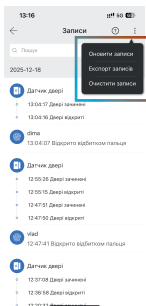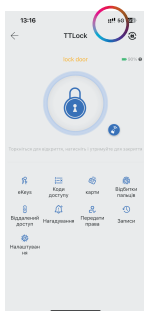


7.12 Налаштування

У розділі «Налаштування» ви знайдете важливі параметри.


1 Основні: перегляд MAC/ID номера, вибір групи замків, перевірка або завантаження коду адміністратора. Рекомендується використовувати новий код принаймні один раз після його зміни.

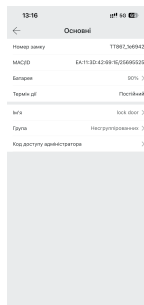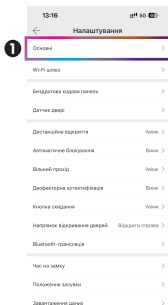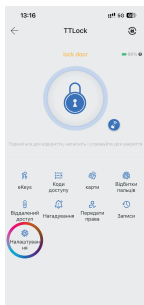

2 Режим «Вільний прохід»: увімкніть цей режим і задайте період його дії за наведеними нижче кроками.

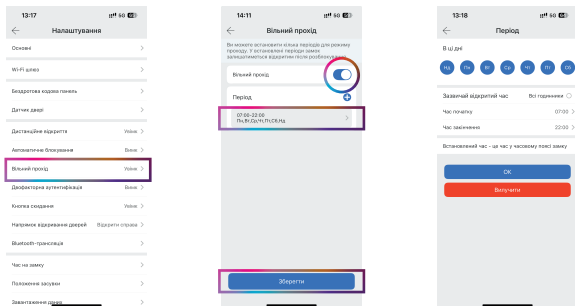




3 Автоматичне блокування: можна встановити час автозачинення замка – 10 / 15 / 30 / 60 секунд або індивідуально за кроками в інструкції.

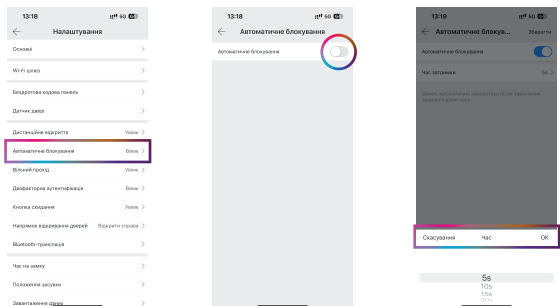


8 Скидання налаштувань циліндра

Є два способи скинути замок:

❶ У розділі «Settings» оберіть пункт «Delete», введіть ваш код доступу в додатку та підтвердьте видалення.

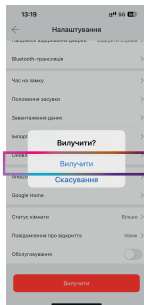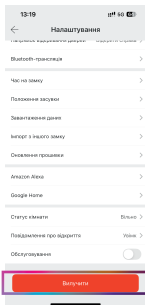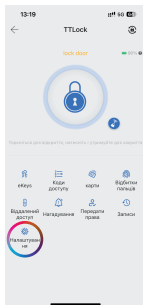

❷ Для кожного циліндра існує індивідуальна карта скидання. Якщо циліндр випадково синхронізовано з іншим пристроєм, використовуйте цю карту, щоб скинути смарт-циліндр. Проведіть картою по зоні читання, доки не пролунає довгий сигнал, що означає успішне скидання.

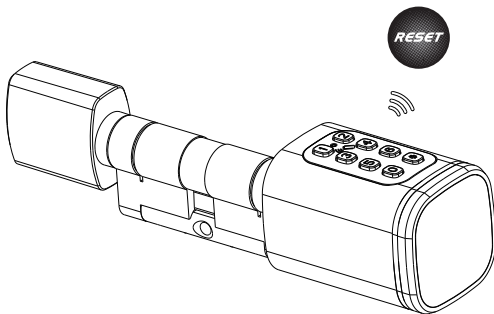

9 Дистанційне розблокування

1 Функція дистанційного розблокування (через шлюз)

Для використання функції віддаленого розблокування обов'язковий Wi-Fi шлюз. Нижче наведені його характеристики:

Модель: **G2**

Розміри: 70×70×26 мм

Мережа: Wi-Fi 2.4G

Стандарт: IEEE 802.11b/g/n

Інтерфейс живлення: USB Type-C

Вхід живлення: DC 5V / 500mA

Індикатори роботи:




Під час увімкнення шлюзу:

- індикатор блимає по черговому червоним та синім. Режим очікування: готовий до підключення.
- Синій індикатор: робочий режим.
- Червоний індикатор: помилка мережі.

Підключення шлюзу через мобільний додаток



Натисніть "+" та оберіть модель Wi-Fi шлюза - "G2 (Wi-Fi)". Під'єднайте живлення до пристрою. Оберіть знайдений шлюз та під'єднайте його до вашого Wi-Fi.

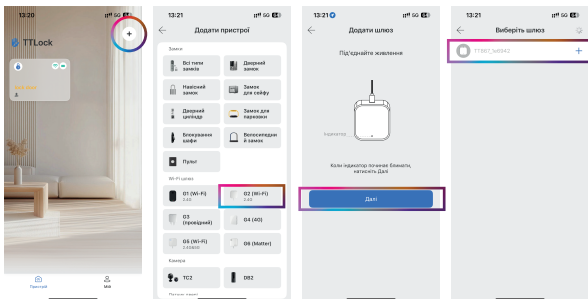




Примітка: Якщо час підключення вийшов, перезапустіть шлюз і спробуйте ще раз.

2 Дистанційне відкриття

Увімкніть функцію дистанційного розблокування в меню “Налаштування → Дистанційне відкриття”.


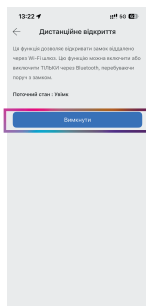
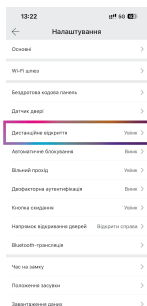


Додайте у шлюз смарт-циліндр. Шлюз автоматично додасть пристрій у зону дії, якщо він належить до цього ж облікового запису.

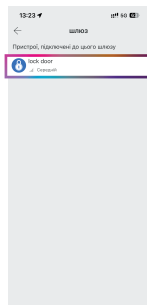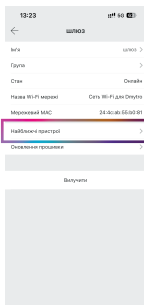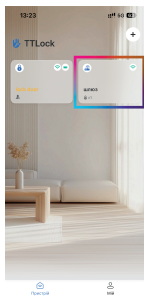


Як користуватися:

Вимкніть функцію Bluetooth у телефоні, після чого натисніть кнопку дистанційного відкриття.

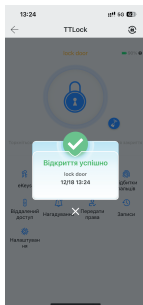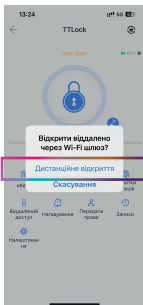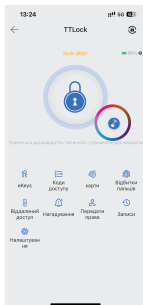

10 Умови продажу та сервісного обслуговування

- Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією.
- Обмежена гарантія: 3 роки на електронні компоненти та довічна гарантія на механічні частини та зовнішнє покриття.
- Ми надаємо 3-річну гарантію на електронні деталі та довічну гарантію на механічні елементи смарт-циліндра S05 за умови правильного використання у побуті. Для підтвердження гарантії необхідно надати документ про покупку.
- Якщо у вас виникнуть питання чи помилки в інструкції або умовах продажу — звертайтеся до нас.
- Виробник не несе відповідальності за неправильну експлуатацію або некоректне встановлення замка.
- Ми не компенсуємо пошкодження, спричинені людським фактором або непереборними обставинами, і не покриваємо витрати на ремонт у таких випадках. Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами сервісного обслуговування.
- Не намагайтеся розбирати замок самостійно, якщо ви не є спеціалістом у цій сфері. Якщо це все ж потрібно зробити, дійте лише під керівництвом кваліфікованого майстра.
- **Увага:** зовнішній вигляд виробу на рекламних зображеннях може трохи відрізнятися від реального. У випадку розбіжностей пріоритет має реальний продукт.

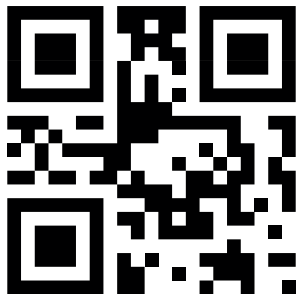

☎ 050 011 46 88
096 011 46 88
✉ sales@abaro.ua
🌐 abaro.ua