



Дніпро, вул. Січових Стрільців, 19

+38 098 509 0004
Техпідтримка

+38 099 509 0004
Відділ продажів

<https://pes.expert/>



UKRAINIAN SMART LOCK ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



PES Office 5

ГАРАНТІЯ

Телефон :

Дата покупки :

Контакти:

+38 098 509 0004 - Техпідтримка
+38 099 509 0004 - Відділ продажів

Сайт: <https://pes.expert>

Адреса: Україна м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 19
Назва продукту: PES Office 5

ПРИМІТКА:

- А.** Будь ласка, збережіть цю картку, щоб ви могли використовувати її, коли вам знадобиться гарантійне обслуговування.
- Б.** Ми надаємо вам гарантію на 36 міс. з моменту покупки.
- В.** Дане гарантійне обслуговування дійсне для клієнтів в будь-якій країні світу.

ЗМІСТ


Введення	2
Технічні характеристики	4
Встановлення	5

1. ВВЕДЕННЯ


1.1 Розміри




2.3 Встановіть зовнішню панель (зчитувач)

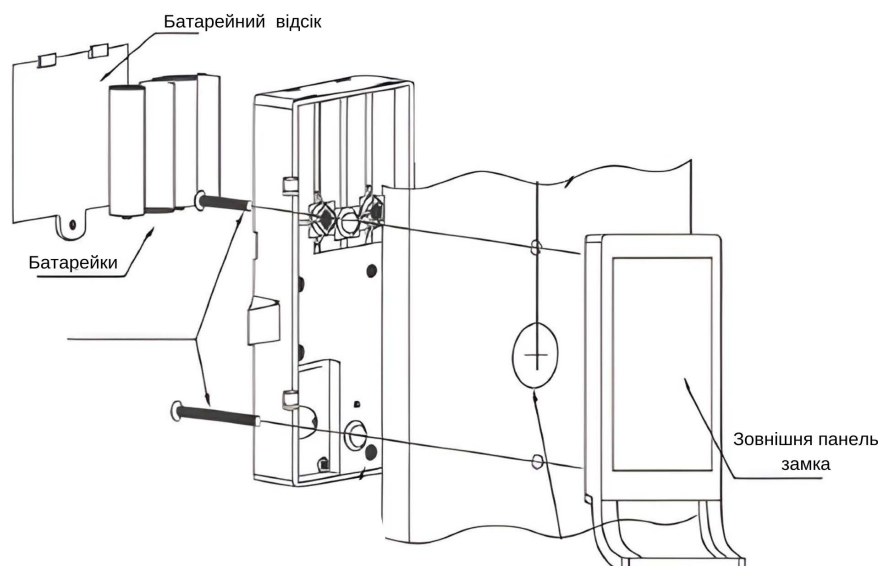

2.4 Встановіть автоматичний пристрій відкриття

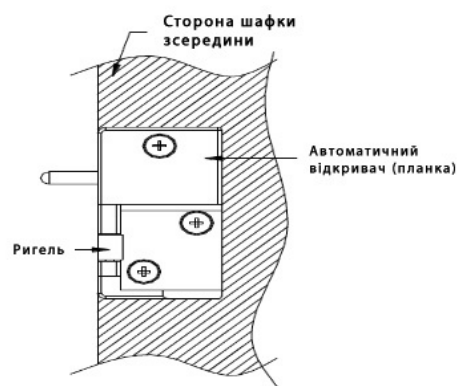

Малюнок 4-1

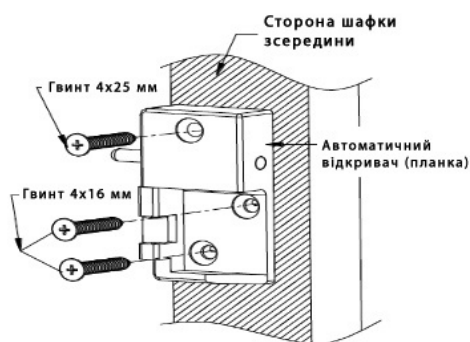

Малюнок 4-2

1.3 Технічні характеристики

Матеріал накладки: цинковий сплав.

Тип: ручка.

Надійна конструкція: замок обладнаний розумним продуманим механізмом замикання, щоб гарантувати безпеку та надійність.

Програмування RFID-ключів: майстер-ключем.

Джерело живлення: 4 пальчикові батареї.

Індикатор низького заряду батареї: при низькому заряді замок подає звуковий сигнал та світлову індикацію.

Робоча температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$.

Аварійне зовнішнє живлення: у разі розрядження батареї можна використовувати зовнішнє живлення.

Сигналізація при зламі: при несанкціонованому відкритті замок подає сигнал для попередження обслуговуючого персоналу, запобігаючи крадіжці майна.

1.4 Методи програмування режиму замка та карт

Програмування: затиснути кнопку на задній панелі замка за допомогою скріпки протягом 3 секунд загориться на 1 секунду і зчитувач подасть 1 короткий звуковий сигнал, після чого потрібно відпустити кнопку. Далі прозвучить 1 довгий та 5 коротких звукових сигналів та миготіння світлодіода протягом 5 секунд. Замок перейде у статус ініціалізації, всі дані включаючи карти «Адміністратор», будуть видалені з системи.

Примітка: після цього будь-яка карта, піднесена до системи, буде записано як картку «Адміністратор».

1.5 Карта «Адміністратор»

Програмування: після ініціалізації зчитувача потрібно піднести будь-яку карту, замок видасть звуковий сигнал і світлодіод блимне 1 раз. Замок залишиться у відкритому положенні. Карта "Адміністратор" запрограмована. Знову підносимо карту «Адміністратор», замок видасть 1 звуковий сигнал та світлодіод почне блимати протягом 6 секунд. У цей час піднесіть наступну порожню карту, таким чином запишеться друга карта «Адміністратор». Користування: відкриття замку, програмування карток "Гість", видалення карток "Гість".

1.6 Карта «Гість»

Програмування: піднести до зчитувача карту «Адміністратор», після чого замок відкриється, зчитувач видасть 1 звуковий сигнал та синій світлодіод почне блимати. Упродовж 6 секунд, поки блимає діод, потрібно піднести карту «Гість» і її буде запрограмовано. Якщо потрібно запрограмувати більше ніж одну карту, тоді необхідно по черзі підносити порожні карти. Кожного разу після програмування картки світлодіод знову починає блимати і є 6 секунд для програмування наступної картки.

1.7 Видалення всіх карт "Гість" із системи

Для видалення всіх карток із системи потрібно піднести картку «Адміністратор» до зчитувача, замок відкриється та видасть 1 звуковий сигнал із світлодіодом. Далі карту не прибираємо та замок видасть ще 4 звукові сигнали з миготіннями світлодіод. Після цього видасть 3 короткі звукові сигнали. Це означає, що всі карти, крім карт «Адміністратор» видалені із системи. Замок залишиться у відкритому положенні.

Важлива інформація

Карта «Адміністратор» використовується для програмування карт для доступу до системи та відкриття замку, тому у разі втрати цієї картки потрібно терміново видалити всі дані та перепрограмувати замок заново. У разі повного розряду батарейок у замку, відкрити його можна за допомогою зовнішнього джерела живлення на 6В, вхід для зовнішнього джерела знаходиться під корпусом зчитувача справа сторони.

2.ВСТАНОВЛЕННЯ

2.1 Схема установки

1. Просверлите отверстие на дверных панелях
2. Установите внешнюю панель (считыватель)
3. Установите внутреннюю панель (замок)
4. Установите автоматическое устройство открытия

2.2 Просвердліть отвір на дверних панелях

